



ZAPOJENÍ - USPOŘÁDÁNÍ ISO KONEKTORU
POKUD VÁM NEDRŽÍ PAMĚT NA AUTORÁDIU

ISO KONEKTOR NAPÁJECÍ

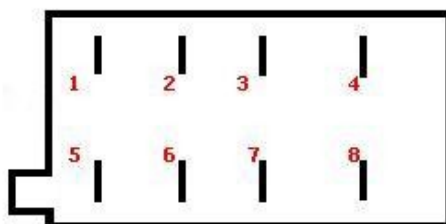

1. NENÍ OBSAZENO
2. NENÍ OBSAZENO
3. REMOTE - OVLÁDÁNÍ ZESILOVAČE ČI ELEKTRICKÉ ANTÉNY
4. PŘÍVOD PROUDU 12V NA SEPnutí KLÍČEM
5. NENÍ OBSAZENO
6. PŘÍVOD PROUDU 12V STÁLE PERMANENCE
7. OSVĚTLENÍ (NENÍ PODMÍNKOU ZAPOJOVAT, POUZE JEN NĚKTERÁ AUTORÁDIA)
8. KOSTRA MÍNUS

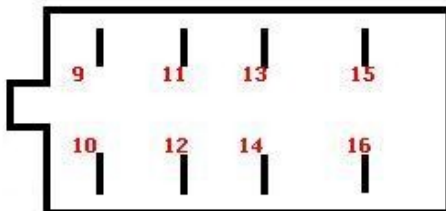

9. PRAVÝ ZADNÍ +
10. PRAVÝ ZADNÍ -
11. PRAVÝ PŘEDNÍ +
12. PRAVÝ PŘEDNÍ -
13. LEVÝ PŘEDNÍ +
14. LEVÝ PŘEDNÍ -
15. LEVÝ ZADNÍ +
16. LEVÝ ZADNÍ -

ISO KONEKTOR REPRODUKTOROVÝ



WWW.CARHIFITP.WZ.CZ

Napětí 12V Vám musí jít vždy do pinu 6 i při vypnutém klíčku. Pokud ne, tak paměť a veškerá předchozí nastavení se vynulují.

Do pinu 6 a 4 při zapnutém klíčku musí jít napětí 12V, pokud vytáhnete ze zapalování klíček , tak napětí musí být pouze v pinu 6.

Pokud vám do pinu 6 jde 12V pouze při zapnutém klíčku a do pinu 4 12V jde stále tak je jednoduše mezisebou prohodíte.